

CZ Vážení zákazníku. Informujeme, že v zakoupeném modelu zařízení výrobce zavedl následující změny.

SK Vážení zákazník. Informujeme, že v zakúpenom modeli zariadenia výrobcu zaviedol nasledujúce zmeny.

HU Kedves Vásárló. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az Ön által vásárolt készülékben a Gyártó a következő módosításokat hajtotta végre.

BG Уважаеми Клиенти. Бихме искали да ви информираме, че Производителят е въвел следните промени в закупения от вас уред.

HR Štovani Klijenti. Informiramo vas da je Proizvođač u modelu uređaja koji ste kupili uveo sljedeće promjene.

SL Spoštovana stranka. Obveščamo vas, da je proizvajalec kupil model naprave naslednje spremembe.

CZ Vážení zákazníku. Informujeme, že v zakoupeném modelu zařízení výrobce zavedl následující změny.


SK Vážení zákazník. Informujeme, že v zakúpenom modeli zariadenia výrobcu zaviedol nasledujúce zmeny.

HU Kedves Vásárló. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az Ön által vásárolt készülékben a Gyártó a következő módosításokat hajtotta végre.

BG Уважаеми Клиенти. Бихме искали да ви информираме, че Производителят е въвел следните промени в закупения от вас уред.

HR Štovani Klijenti. Informiramo vas da je Proizvođač u modelu uređaja koji ste kupili uveo sljedeće promjene.

SL Spoštovana stranka. Obveščamo vas, da je proizvajalec kupil model naprave naslednje spremembe.




- 1 Otočný knoflík regulátoru teploty
- 2 Otočný knoflík pro volbu funkcí trouby

- 1 Otočný gombík regulátora teploty
- 2 Otočný gombík na voľbu funkcií rúry

- 1 A hőfokszabályozó gombja
- 2 A sűtő funkcióválasztó gombja

- 1 Бутон за контрол на температурата
- 2 Бутон за избиране на функцията на фурната

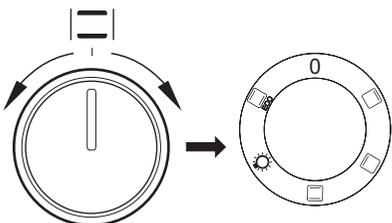

#### Funkce ohřevu ECO

Pomocí této funkce lze aktivovat optimalizovaný způsob ohřevu, jehož účelem je úspora energie při přípravě pokrmů. Při této poloze otočného knoflíku je osvětlení trouby vypnuto.

#### Funkcia ohreву ECO

Táto funkcia spúšťa optimalizovaný spôsob ohreву, ktorý je zameraný na šetrenie energie spotrebovávanej pri príprave jedla. Keď je spustený tento program, osvetlenie rúry nesvieti.

#### ECO melegítési funkció

Ezzel a funkcióval az optimalizált melegítési mód aktiválódik, melynek célja az ételek elkészítése során történő energiamegtakarítás. A tekerőgomb ezen helyzetében a sűtő világítása ki van kapcsolva.

#### Функция затопляне ECO


С използването на тази функция се включва оптимизиран начин на затопляне, който има за цел спестяване на енергия по време на приготвяне на ястията. При тази позиция на бутона осветлението на фурната е изключено

#### Funkcija Grijanja ECO

Kod uporabe ove funkcije pokreće se optimizirani sustav grijanja čiji je cilj štednja energije tijekom pripremanja jela. U ovom položaju regulatora rasvjeta pečnice je isključena.

#### Funkcija gretja ECO

Pri uporabi te funkcije se zažene racionalizirani način gretja, katerega namen je varčevanje z energijo med pripravljanjem jedi. Pri tem položaju zasučnega gumba je osvetlitev pečice izklopljena.




- 1 Otočný knoflík regulátoru teploty
- 2 Otočný knoflík pro volbu funkcí trouby

- 1 Otočný gombík regulátora teploty
- 2 Otočný gombík na voľbu funkcií rúry

- 1 A hőfokszabályozó gombja
- 2 A sűtő funkcióválasztó gombja

- 1 Бутон за контрол на температурата
- 2 Бутон за избиране на функцията на фурната

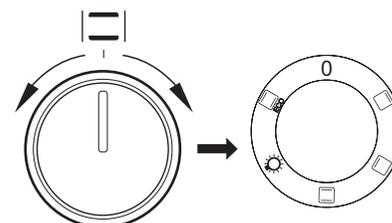

#### Funkce ohřevu ECO

Pomocí této funkce lze aktivovat optimalizovaný způsob ohřevu, jehož účelem je úspora energie při přípravě pokrmů. Při této poloze otočného knoflíku je osvětlení trouby vypnuto.

#### Funkcia ohreву ECO

Táto funkcia spúšťa optimalizovaný spôsob ohreву, ktorý je zameraný na šetrenie energie spotrebovávanej pri príprave jedla. Keď je spustený tento program, osvetlenie rúry nesvieti.

#### ECO melegítési funkció

Ezzel a funkcióval az optimalizált melegítési mód aktiválódik, melynek célja az ételek elkészítése során történő energiamegtakarítás. A tekerőgomb ezen helyzetében a sűtő világítása ki van kapcsolva.

#### Функция затопляне ECO

С използването на тази функция се включва оптимизиран начин на затопляне, който има за цел спестяване на енергия по време на приготвяне на ястията. При тази позиция на бутона осветлението на фурната е изключено

#### Funkcija Grijanja ECO

Kod uporabe ove funkcije pokreće se optimizirani sustav grijanja čiji je cilj štednja energije tijekom pripremanja jela. U ovom položaju regulatora rasvjeta pečnice je isključena.

#### Funkcija gretja ECO

Pri uporabi te funkcije se zažene racionalizirani način gretja, katerega namen je varčevanje z energijo med pripravljanjem jedi. Pri tem položaju zasučnega gumba je osvetlitev pečice izklopljena.